トランクセンサー2

SS-052

商品説明

守護神(除くSS-100)が作動中、車輌のトランクオープンを検出し、 警報を行う為のセンサーです。


!| 注意

- ・本製品(SS-052)は、防水ではありません。必ず車内(トランク) へ取付けてください。
- ・運転の妨げにならない場所へ取付け、配線を行ってください。
- ・本製品(SS-052)は鉄板や、確実に固定されている樹脂部等へ付属 の両面テープで確実に固定してください。固定されていないと誤作動 の原因となります。
- ・配線等を収納する際、車の金属部や可動部に接触する場合は、必ず保 護テープ等を貼って保護してください。
- ・検出角度は、水平面に対して10°以上です。
- ・急な坂道や、路肩に乗り上げた状態で使用すると誤作動の原因となり ます。必ず水平な状態で車両を駐車して使用してください。

セット内容

※()内は数量















ATシフトをパーキングにし、パーキングブ レーキをかけてキーを抜きます。








トランクルームと室内の壁面にあるゴムパッ 3 トラブンルームと至内の壁画にあるコムハッキン等にカッターナイフ等で、切り穴を開け 延長線を室内からトランクルームへ通します。

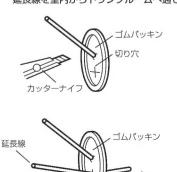

リヤハッチへ取付けの場合 2-2 2-1



まげ、トランクセンサー裏 の両面テープで矢印面を上 にして貼る。


取付けステーを左図の様に

テープで取付けステーを取付けてください。 ・ハッチを閉じた時、トランクセンサーが水平になる様に 取付けてください。



トランクセンサーと延長線の先端端子を接続 してください。


極性(+・一)はありません。 延長線のめす端子をトランクセンサーの端子に接続し

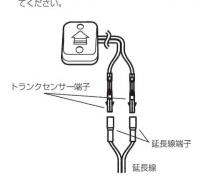

トランクへ取付けの場合

トランクを開けた状態で、トランクセンサー の矢印が上を向く様に、裏面の両面テープを はがし取付けてください。

・金属や、樹脂等に確実に固定してください。 トランクを閉じた時、水平になる場所へ取付けて ください。

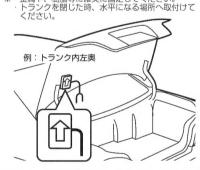

• 1.延長線を配線し、守護身(メインユニット) の16Pハーネス11番・12番へ差込みます 2.SS-200へ取付の場合は、センサー設定で オプション4をONしてください。 (SS-200取扱説明書参照)

